
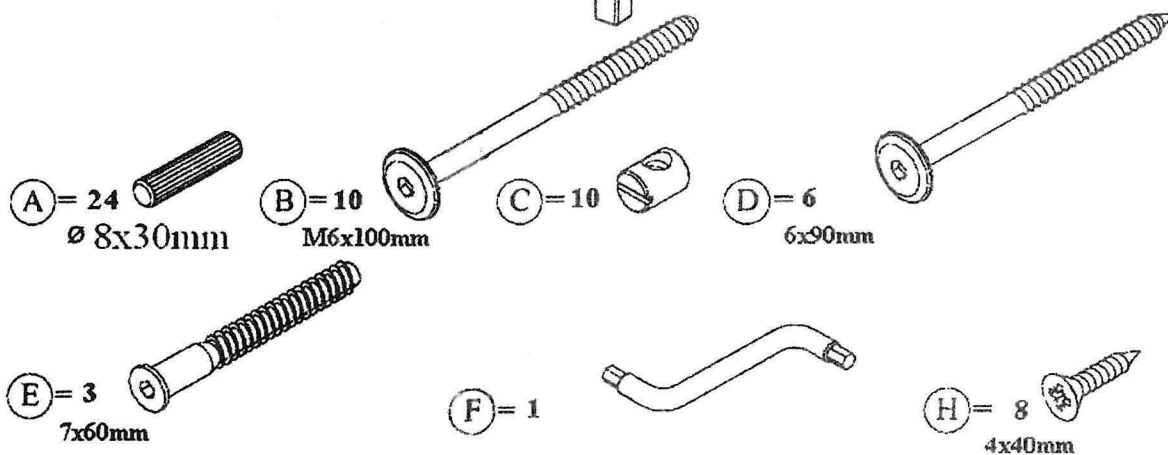


7807/8807


NÁVOD K MONTÁŽI

200*180cm

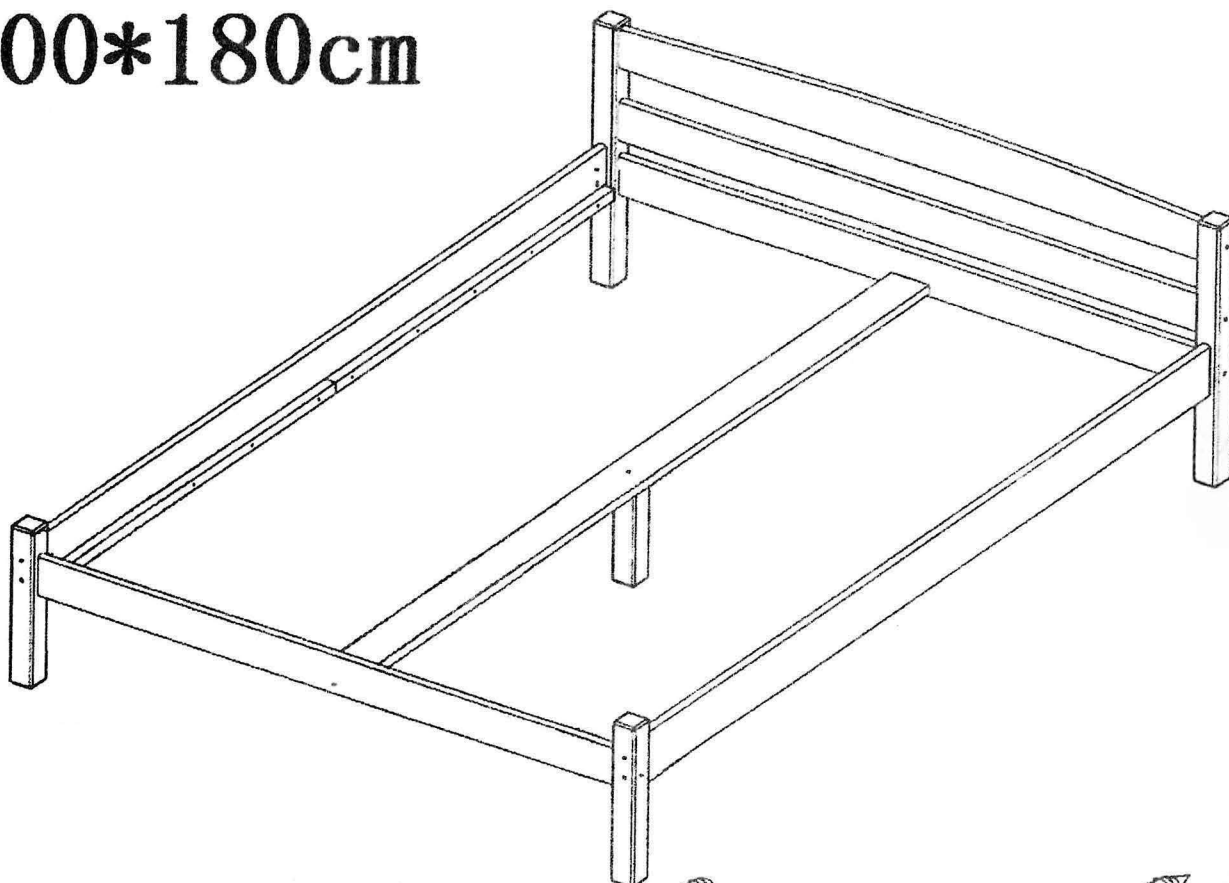


Šrouby „H“ použijte pro připevnění roštu.
Rošt není součástí dodávky.

1.

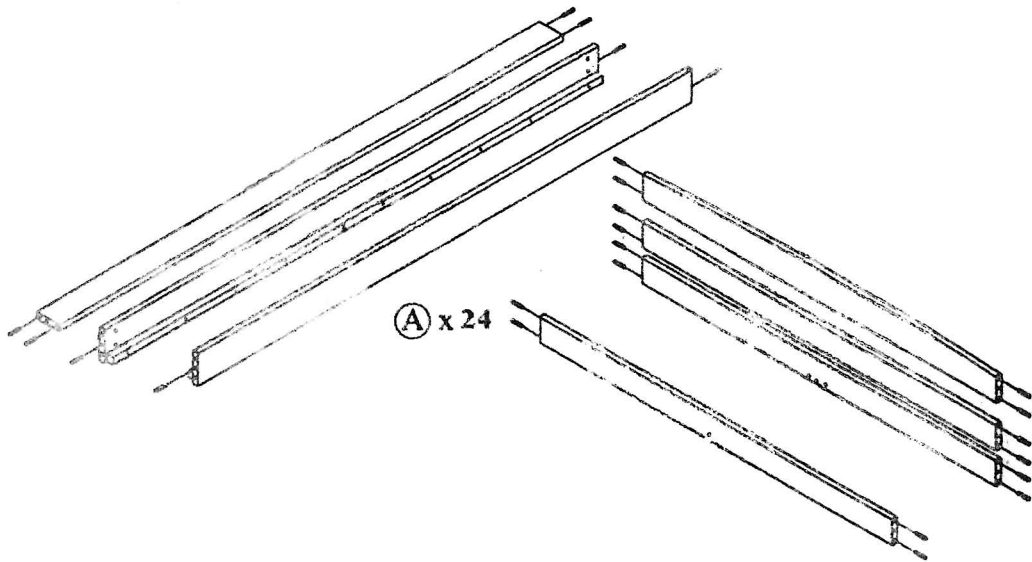

2.

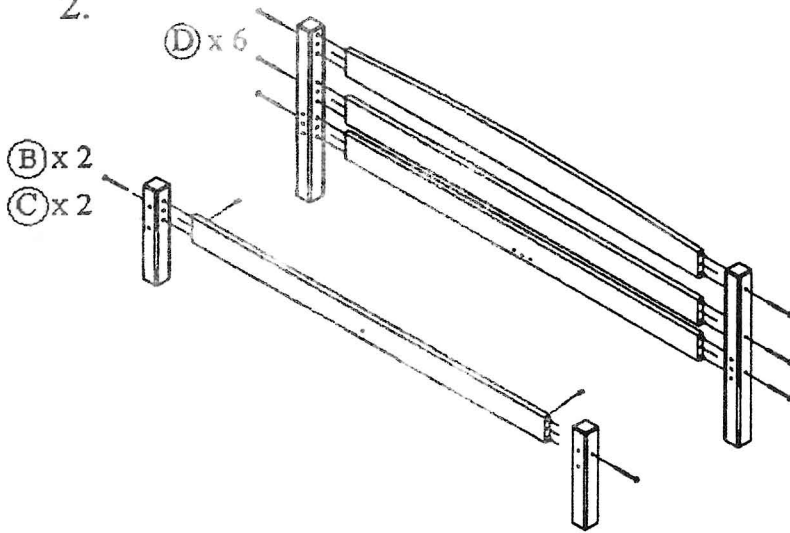

3.

